

# Certificato di Garanzia & Assicurazione

## Validità dall'Acquisto: 10 Anni

La sottoscritta ditta Frigerio Carpenterie S.p.A. garantisce per la scala sotto specificata, lungo un periodo di anni due dalla data di acquisto, la sostituzione o la riparazione gratuita di quelle parti che risultassero viciate all'origine nei materiali o nella lavorazione; ne assicura inoltre gli eventuali danni a cose e persone causati dalle stesse parti se uscite certamente viciate dallo stabilimento di produzione.

Non sono comprese dalla presente garanzia:

- Le avarie, le rotture e tutte le conseguenze causate da un erroneo uso e/o dalla mancata osservazione, anche solo in parte, di quanto indicato nelle istruzioni e/o di quanto prescritto dalle specifiche normative vigenti.
- I danni causati dall'usura o da fenomeni atmosferici.
- Gli interventi per vizi presunti e per le verifiche di comodo.

La garanzia non è operante nell'ipotesi di manomissioni o riparazioni effettuate da persone non autorizzate dalla Frigerio Carpenterie S.p.A. o eseguite con l'applicazione di pezzi di ricambio non originali.

Modello scala: \_\_\_\_\_ Data di acquisto: \_\_\_\_\_

Eventuale Matricola - Mese/Anno fabbricazione: \_\_\_\_\_

Timbro e Firma del Rivenditore per Convalida: \_\_\_\_\_

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che le piattaforme di lavoro della serie BS sono costruiti in conformità al D.Lgs. 81 del 2008.

## Piattaforma BS - ISTRUZIONI di MONTAGGIO

**Complimenti per avere scelto la qualità dei prodotti Frigerio.**


*Lei ha scelto una scala pratica, maneggevole, leggera, ma soprattutto sicura, fatta con materiali di prima scelta e sottoposta a severi controlli di qualità. Lei ora è possessore di una scala affidabile, rammentiamo però che la migliore garanzia di sicurezza è il buon uso che ne farà.*

Lo sgabello BS non ha bisogno di particolari preparazioni all'uso

- Frenare ogni ruota agendo sul freno anteriore con il piede protetto da una scarpa da lavoro
- Agganciare una estremità del piano di lavoro in corrispondenza dell'ultimo gradino alto del telaio di risalita con ruote ed appoggiare l'altra estremità a terra.
- Sollevare l'altra estremità del piano lavoro ed agganciare il gancio sull'ultimo gradino del secondo telaio di risalita con ruote
- Assicurarsi che entrambi i telai di risalita con ruote siano completamente allargati quindi che l'aggancio con la piattaforma sia solido e stabile
- Sfilare manualmente le sicure anti-sollevamento poste sotto ai ganci di attacco del piano lavoro ed assicurarsi di avere frenato tutte le n°4 ruote
- La piattaforma è pronta per l'utilizzo.

N.B.

E' possibile utilizzare ogni piano di lavoro della serie ALUPONT B74 con botola o senza e sia con superficie in alluminio che in legno

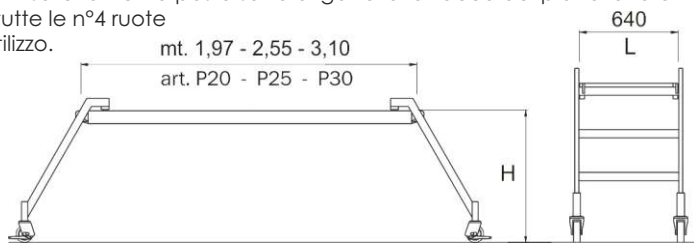


## AVVERTENZE PER L'USO GENERICHE





Prima di ogni uso controllare il buono stato dello sgabello o piattaforma.

È proibito apporre modifiche e/o riparazioni alle scale, se non dalla casa produttrice o da personale competente autorizzato.

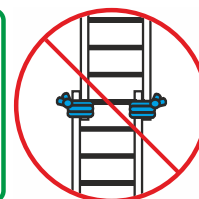


L'utilizzatore deve tenersi sempre ben saldo sulla sgabello o sulla piattaforma, assicurandosi sempre con i due piedi e se possibile almeno una mano. Ogni equilibrismo è da evitare. Evitare di sporgersi dalle scale, o di far forza in senso trasversale alla scala. Si raccomanda d'indossare calzature idonee, evitando zoccoli e tacchi alti.

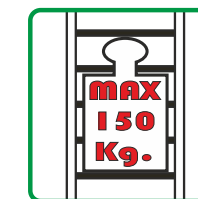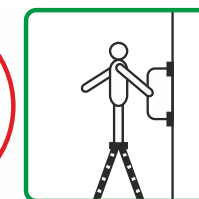


Rispettare sempre le portate di carico indicate sulle targhette (150kg). Ciò significa anche non salire in due persone.



Prestare bene attenzione che lo sgabello o la piattaforma non vengano collocati in posti di passaggio di persone e mezzi. Bloccare sistemi mobili (porte) e/o segnalare in modo chiaro la presenza.

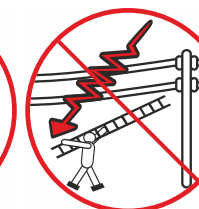


Prestare la massima attenzione a linee elettriche dell'alta tensione. Mantenersi a una distanza minima di 5 mt. Per lavori su impianti elettrici usare scale isolanti in vetroresina.

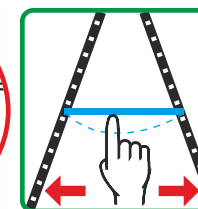

Assicurarsi che lo sgabello o la piattaforma siano ben aperte prima dell'uso, per evitare aperture o chiusure improvvise durante l'utilizzo.



Controllare sempre l'idoneità del terreno sul quale appoggiare lo sgabello o la piattaforma. Evitare pavimenti lucidi resi scivolosi da acqua, e suoli resi scivolosi da oli, carburanti e simili. Eventualmente rimuovere le cause. Evitare il rischio di affondare in terreni cedevoli, tramite tavole di legno.

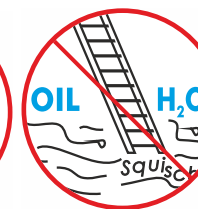

Utilizzare lo sgabello o la piattaforma solo su superfici piane.

### MANUTENZIONE:

I nostri sgabelli e piattaforme professionali in alluminio non hanno bisogno di alcuna particolare manutenzione periodica. Si raccomanda soltanto di conservare le scale al riparo da agenti atmosferici, ossidanti o corrosivi.

**Prima di ogni uso, si deve però controllare attentamente che:**

- Non vi siano elementi danneggiati, deformati, criccati o crepati.
- Non vi sia presenza di flessione permanente di montanti e gradini.
- I tappi anti-scivolo non siano consumati dall'usura.
- Eventuali manovellismi, meccanismi, dispositivi di blocco, siano ben funzionanti. Eventualmente pulire o ingrassare.
- Dadi, viti, rivetti non siano allentati.

### IMPORTANTE:

Il produttore non è responsabile di eventuali danni a persone o cose che possano derivare da improprio utilizzo degli sgabelli o delle piattaforme prodotte, o da inosservanza totale o parziale delle norme riportate su questo libretto e quelle vigenti, oppure dalla mancanza di periodici controlli o manutenzioni contro gli eventuali danni causati dall'uso o dagli agenti atmosferici. Si consiglia a proposito un attento controllo delle parti dello sgabello o della piattaforma prima di ogni impiego ed eventualmente segnalare le deficienze degli attrezzi al proprio responsabile (Artt. 18-9-20 DL 81: obblighi dei lavoratori e dei preposti) e l'osservanza delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.

INFORMAZIONE  
SICUREZZA

Frigerio  
S.p.A. CARPENTERIE