


### PRELIMINARI

Controllare l'integrità di tutti i particolari della scala; che non presentino ammaccature, deformazioni e/o crepature. Controllare che il sistema verricello-fune-carrucola sia pulito, ingrassato e bene funzionante; che le ruote non siano usurate e che i freni siano funzionanti.

### MONTAGGIO:

- 1 Imbullonare i telai di base alle traversine delle ruote, usando la viteria fornita.
- 2 Estendere le staffe telescopiche.
- 3 Inserire gli stabilizzatori a vite.
- 4 Regolare gli stabilizzatori a vite per ottenere il perfetto livellamento della base, controllando la livella a bolla.
- 5 Inserire il vitone filettato tra i fori inferiori del telaio di base e il secondo piolo del montante inferiore della scala. Stringere bene il galletto all'estremità del vitone.
- 6 Innalzare la scala e bloccarla fissando il vitone superiore.
- 7 Inserire la traversina d'irrigidimento
- 8 Ancorare il tirante rompitratta alla traversina d'irrigidimento.

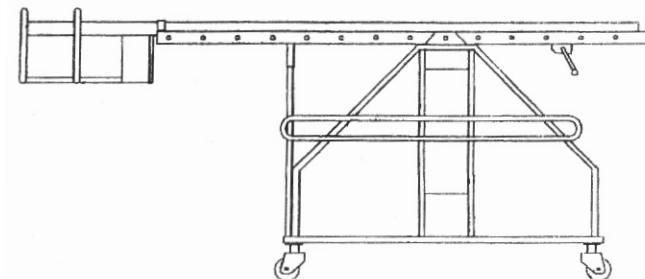

Per mettere la scala in posizione di riposo è sufficiente svitare e togliere il vitone filettato inferiore (vedi fig. precedente, Punto 5) e far ruotare la scala retratta, accompagnandola per evitare danneggiamenti da caduta libera.

## NORME D'USO

PORTATA MASSIMA: 100 KG.

### INNALZARE LA SCALA

Per alzare la scala è sufficiente azionare la manovella dell'argano. Quando la scala raggiunge l'altezza desiderata, bisogna assicurarsi che i saltarelli siano scattati e che la scala appoggi saldamenti su di essi.

### ABBASSARE LA SCALA

Per sbloccare l'azione dei saltarelli è necessario far compiere mezzo giro alla manovella nel senso di salita della scala. Successivamente si può fare discendere il tronco superiore della scala.

## AVVERTENZE

### DISPOSITIVO ANTICADUTA

La salita e la discesa sulla scala e lo stazionamento dell'operatore sulla piattaforma, devono essere effettuati con dispositivo anticaduta (funi e cintura di sicurezza).

### LIVELLAMENTO

Prima di ogni uso, e dopo ogni spostamento, la scala deve essere perfettamente livellata a bolla. A tale fine si agisca prima sugli stabilizzatori a vite (4) e poi sulle staffe stabilizzatrici telescopiche (2)

### SPOSTAMENTI

E' assolutamente vietato sollevare la piattaforma con persone e/o oggetti sulla piattaforma. E' assolutamente vietato spostare la scala con a bordo persone e/o oggetti. Dopo ogni spostamento bisogna controllare il livellamento prima di salire.

### ISTRUZIONI

E' obbligatorio attenersi alle istruzioni d'uso etichettate sulla scala e quanto riportato sul libretto di collaudo Si.Prev.