

Préliminaires :

Avant de commencer le montage de l'échafaudage, il est recommandé de vérifier le bon état de l'échafaudage, à savoir, l'intégrité et le fonctionnement parfait des éléments.

Il faut notamment vérifier que :

Les roues, originales et adaptées à l'usage, ne sont pas endommagées, qu'elles tournent et les freins éventuels (disponibles sur demande) fonctionnent ; que tous les cadres et les tubes sont droits et sans bosses ; que le cadre des plans de travail est parfait et que les panneaux de bois sont bien fixés ; que les cliquets de fixation des tirants sont intacts et non bloqués.

Les composants endommagés ne doivent pas être utilisés.

Hauteur utile de travail	m	3,41	
Hauteur d'encombrement	m	2,44	
Hauteur du plan de travail	m	1,41	
Code	Description	Poids	N°
PIN SPALLA	Montant vertical à 6 marches	6,5	2
PIN SPALLAT	Demi-montant d'extension terminal	2,5	2
POK DAVANZ	Rebord intermédiaire	3,0	2
P TR L	Traverse diagonale	1,1	4
POK PROTRAV	Traverse garde-corps avec colliers de serrage	2,4	2
PIN PROTIB	Traverse garde-corps avec encliquetage de blocage	2,6	2
POK BN SR	Base complète sans roues	4,8	1
POK RUOTA	Roue Ø 100 mm en caoutchouc noir	1,2	4
PIN PIANO B	Plan de travail avec trappe et surface en peuplier	12,0	1
Poids total :			60

Assurez-vous que tous les éléments de l'échafaudage sont présents, en comparant le tableau de gauche ; dans le cas d'éléments manquants, le remplacement par des éléments étrangers non issus de la production de FRIGERIO est interdit.

Assurez-vous que le plan sur lequel l'échafaudage sera monté est nivelé et ne cède pas.

Si nécessaire, utilisez des planches suffisamment larges pour éviter l'effondrement de la structure. Assurez-vous que l'érection de l'échafaudage n'est pas entravée par des structures dans l'air, telles que les gouttières, les balcons en porte-à-faux, les câbles suspendus, etc.

Aucun travail ne peut être effectué à proximité de lignes électriques à une distance inférieure à cinq mètres. (Il faut également tenir compte des oscillations des câbles causées par le vent).


Montage de la section de base

- Prenez les deux éléments de base et joignez-les directement avec la première paire de montants verticaux PIN SPALLA.
- Joignez les deux montants verticaux en installant la paire de rebords intermédiaires POK DAVANZ en positionnant les encliquetages de blocage tournés vers l'extérieur.
- Renforcez la structure en accrochant les longs tirants P TIR V aux cliquets, formant ainsi un double X.
- **Freinez les roues.** Si les roues ne sont pas équipées d'un frein (disponible sur demande), utilisez des cales appropriées pour les freiner.

INDOOR est un échafaudage d'intérieur ; si l'on travaille sur un terrain en pente, les différences de hauteur doivent être comblées par le biais d'épaisseurs sous les roues (par exemple, des planches de bois). La verticalité, vérifiée à l'aide d'un niveau à bulle ou d'un fil à plomb, ne doit pas dépasser 1°.

Montage de la section de protection

Engagez les montants verticaux de protection PIN SPALLAT sur les rebords intermédiaires de la section de base POK DAVANZ et reliez-les en les accrochant aux deux traverses garde-corps équipées d'encliquetages de blocage PIN PROTIB qui les maintiennent vers l'extérieur et en plaçant les colliers au-dessus de la première marche des montants de protection PIN SPALLAT, puis installez aussi les deux dernières traverses avec les colliers POK PROTRAV en plaçant les colliers au-dessus de la dernière marche des montants de protection PIN SPALLAT comme indiqué dans la figure ci-dessus.

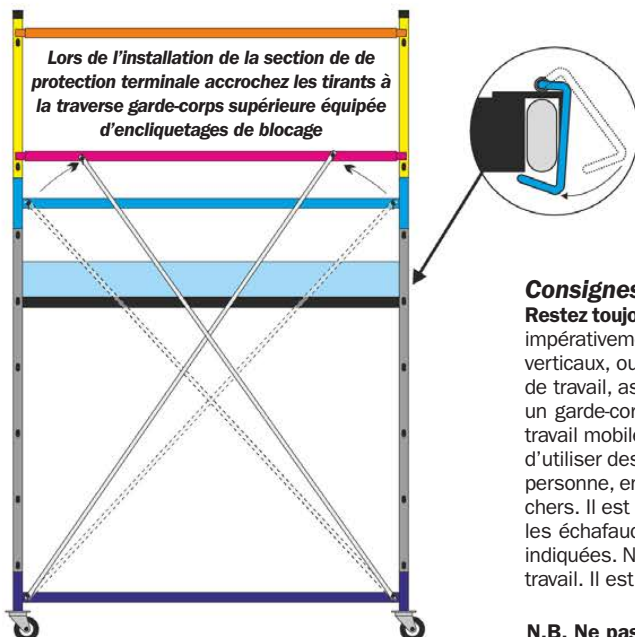

Renforcez la structure en détachant les tirants P TIR V des éléments de base, pour les fixer sur le rebord intermédiaire POK DAVANZ (dans le cas de la seule section de base) ou à la traverse garde-corps équipée d'encliquetages de blocage (dans le cas de la configuration complète) comme le montre la figure ci-dessous à gauche. Adaptez le plan de travail PIN PIANO B sur l'avant-dernier barre transversale de la section de base, puis montez les garde-pieds.

Une fois le plan de travail installé, assurez-vous que les **sécurités anti-levage** sont activées, selon le détail à côté.

Consignes de sécurité

Restez toujours à l'intérieur de la tour : La montée et la descente de l'opérateur doivent être effectuées impérativement à l'intérieur de l'échafaudage en utilisant les échelons antidérapants des montants verticaux, ou toute autre échelle de montée, disponibles sur demande. Après avoir dépassé les plans de travail, assurez-vous que la trappe est fermée. Travaillez toujours sur un plan de travail, protégé par un garde-corps. Il n'est pas permis de mettre en place des raccords à pont entre une tour de travail mobile et un bâtiment, et entre deux échafaudages différents. Il n'est pas permis de soutenir et d'utiliser des appareils de levage. Il est également interdit de dépasser 35 kg de charge horizontale par personne, en poussant avec des outils, comme les perceuses, etc. Il est interdit de sauter sur les planchers. Il est également interdit de se pencher avec le corps au-delà de la section latérale et de pousser les échafaudages par le haut. Il est interdit de surcharger les plans de travail dépassant les portées indiquées. N'utilisez jamais sur les plan, d'échelles ou de superstructures qui augmentent la hauteur de travail. Il est interdit de monter, d'utiliser et de déplacer des échafaudages en cas de vent fort.

N.B. Ne pas dépasser la PORTEE MAXIMALE de 150 KG

